



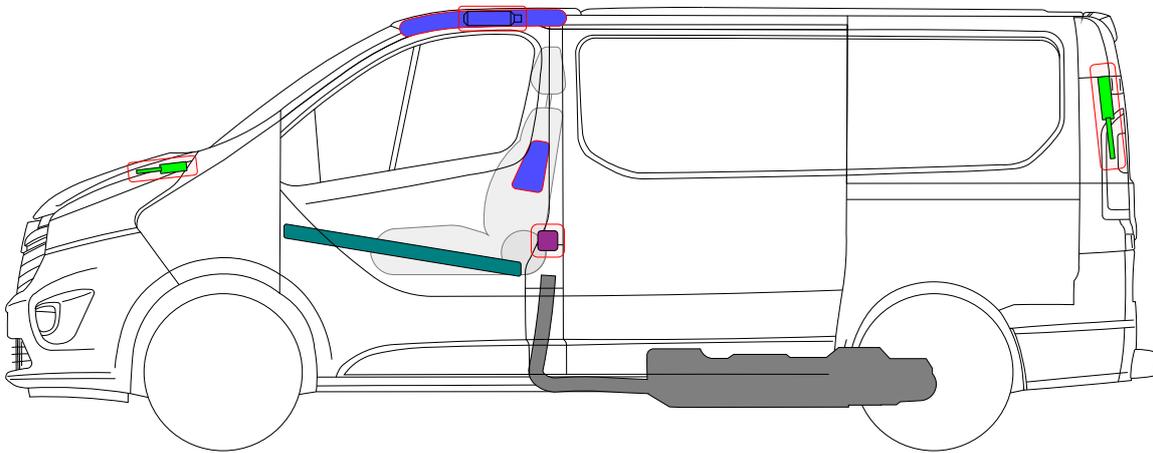

Nissan
Primastar
 TYPE: X82, all types
 (2021 -)

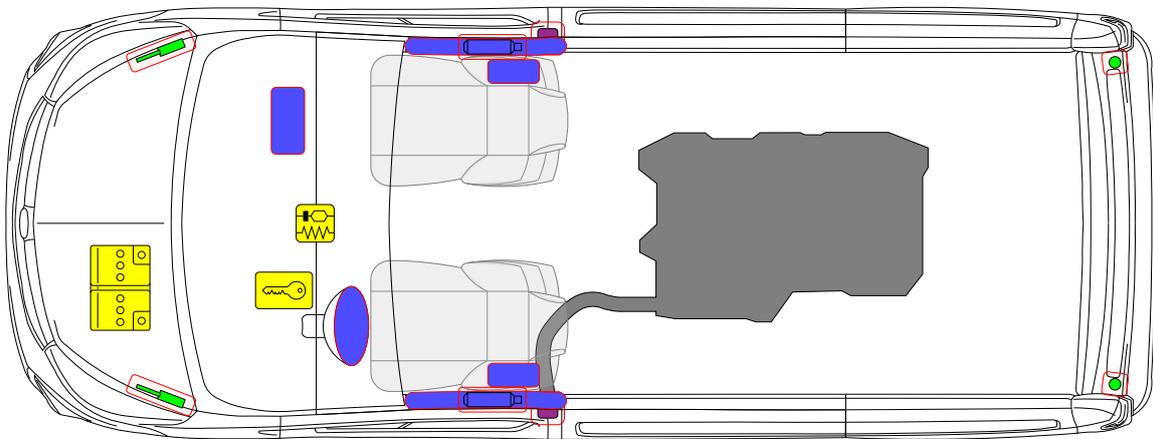

 Airbag	 Générateur de gaz	 Prétensionneur de ceinture de sécurité	 Unité de contrôle SRS	 Batterie basse tension
 Vérin à gaz / ressort précontraint	 Réservoir de carburant diesel	 Zone de haute résistance		

1. Identification / reconnaissance

Logo de la marque



Logos



Bouchon du réservoir d'essence




2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobilisez le véhicule :

1. Bloquer les roues
2. Mettre le frein à main
3. Placez le levier de vitesse sur la position P (parking)


Points de levage :

 Points de levage appropriés

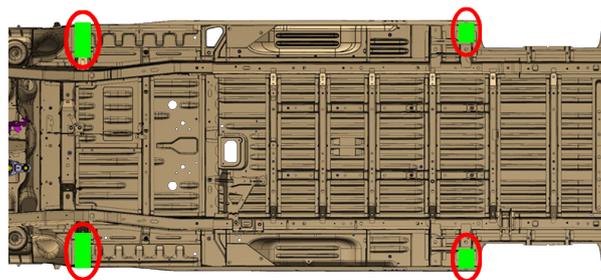


3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité


1. Appuyez sur le bouton Start/Stop pour arrêter le moteur

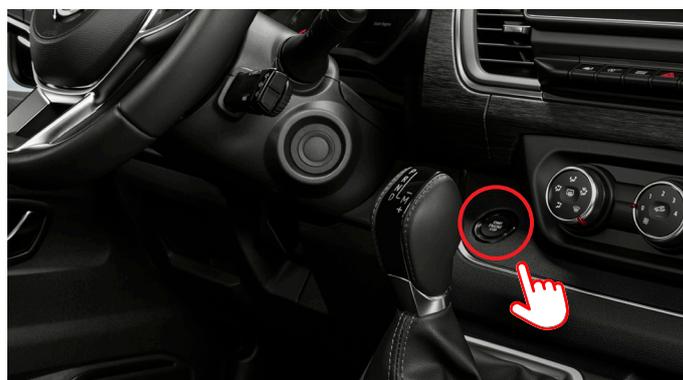



Puis, retirer la clé électronique et la maintenir à au moins 5 m du véhicule

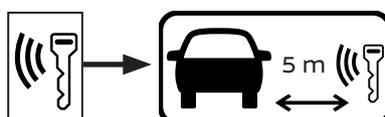

Accès au compartiment moteur

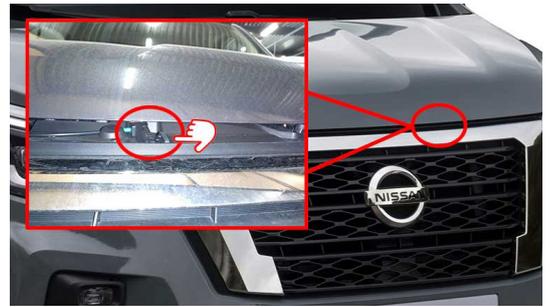

2. Déconnecter la batterie 12 volts

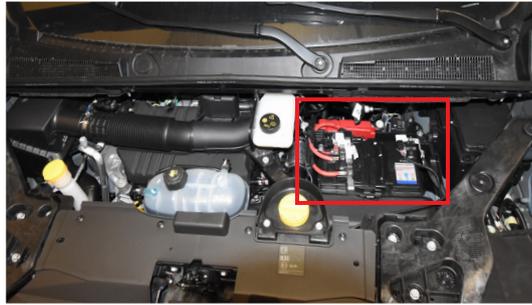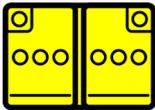

4. Accès aux occupants

Réglage de la colonne de direction



Ajustement des sièges



Types de verre :

- A. Verre feuilleté
- B. Verre trempé



5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

	12V				
	R-1234yf 1005 g				
	80L				

6. En cas d'incendie



VÉRIN À GAZ, RISQUE D' EFFET MISSILE



Les intervenants doivent toujours se protéger eux-mêmes avec des équipements de protection individuelle (EPI), notamment un appareil respiratoire autonome, et prendre les mesures appropriées pour protéger les civils pouvant être touchés par l'incident.

8. Remorquage / transport / stockage

Emplacement de l'œillet de remorquage



Emplacement du crochet avant



Emplacement du crochet arrière



Remorquage



10. Explication des pictogrammes utilisés

	Eloigner la clé main-libre		Inflammable
	Signe générique d'avertissement		Dangereux pour la santé humaine
	Avertissement, basse température		Explosif
	Gaz de climatisation		Corrosif
	Véhicule fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 1		Capot