




NISSAN



Micra 100% Electrique
(2025 -)

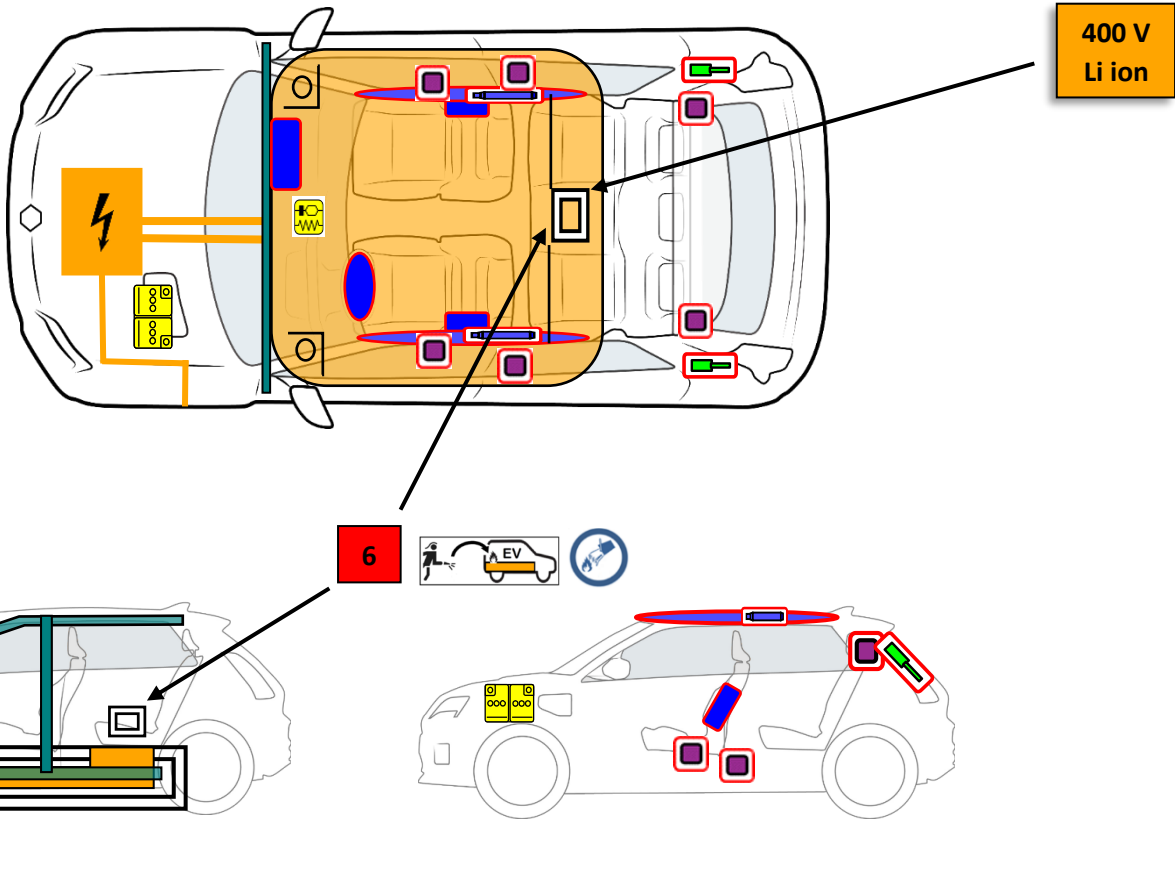

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS
	Batterie basse tension		Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière
	Bloc-batterie, haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Composant haute tension		

En concertation avec



Référence interne	Date	Version	Page
RS-NS1B1 (B1322)-2025	01/07/2025	1	1 / 4

1. Identification / reconnaissance




2. Immobilisation / stabilisation / levage

Arrêt moteur




Zone de calage interdit

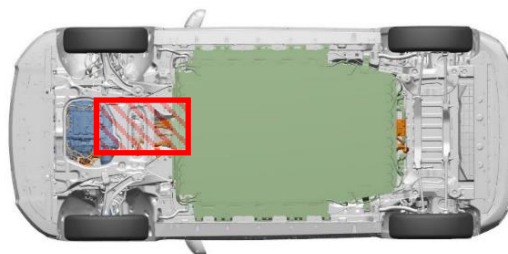




Zone de câblage orange

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Batterie 12 Volts



Ouverture du capot

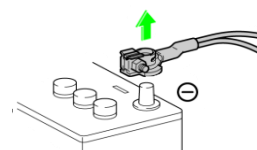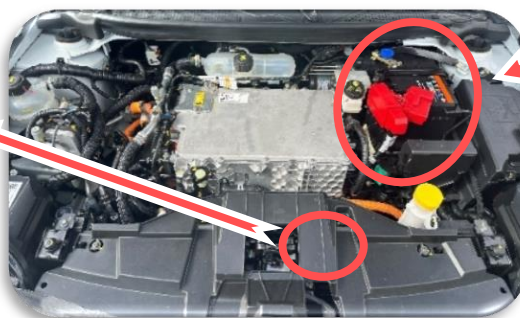


Batterie 400 Volts




Tout déclenchement d'airbag garantit une déconnexion automatique de la batterie 400V :
Absence de système de déconnexion => aucune action manuelle demandée

Mais, sans déclenchement d'airbag, et si besoin de désincarcération, déconnecter la batterie 12V


4. Accès aux occupants

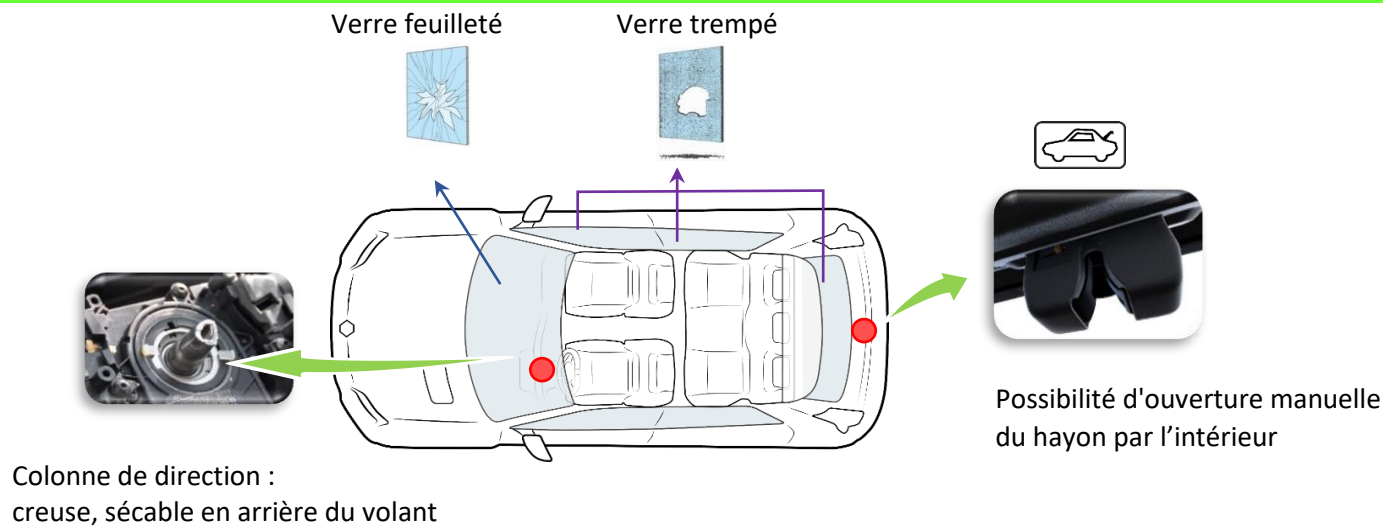

MOUVEMENTS POSSIBLES DES SIEGES

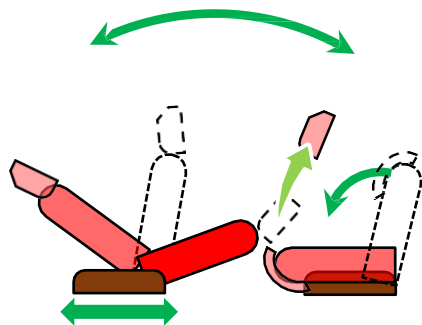

ACIERS RENFORCES

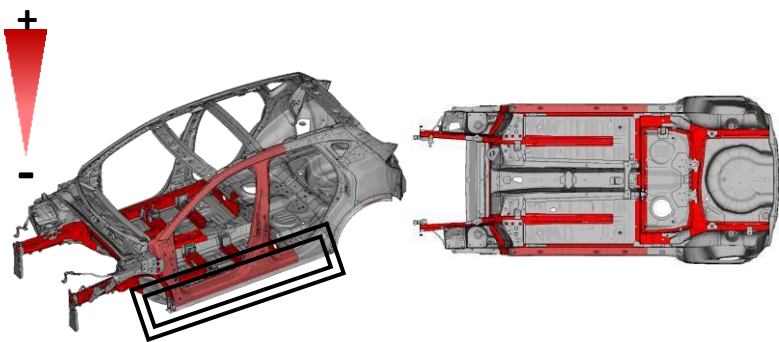

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

	Lithium-Ion	40/52 kW.h	400 V	Casing Aluminium
---	-------------	------------	-------	------------------

6. En cas d'incendie




Feu de véhicule sans emballement thermique de la batterie haute-tension	Feu de véhicule avec emballement thermique de la batterie haute-tension
- Eteindre le feu du véhicule. - Contrôler l'évolution de la température de la batterie haute tension.	- Eteindre le feu du véhicule. - Eteindre à l'eau le feu de la batterie haute tension par l'orifice dédié « Fireman Access ». - Continuer de refroidir la batterie haute tension par le « Fireman Access » pendant au moins 10 minutes. - Contrôler l'évolution de la température de la batterie haute tension.

VERINS A GA7



Risque d'effet missile des vérins

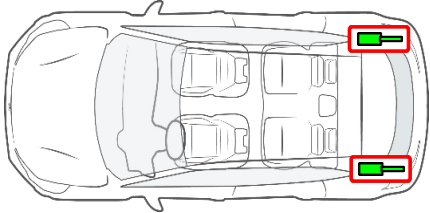

7. En cas d'immersion



Pas de risque électrique
Après avoir sorti le véhicule de l'eau : déconnexion de la batterie 12 Volts

8. Remorquage / transport / stockage



10. Explication des pictogrammes utilisés

	Véhicule électrique		Capot		Coffre
	Utiliser une caméra thermique infrarouge		Accès spécifique pour éteindre le feu de la batterie		
	Appareil respiratoire		Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie		Ne pas casser, ni ouvrir